Précautions d'usage

Ne laissez pas tomber votre montre. Des chocs sévères peuvent casser ou déranger le fonctionnement du mécanisme. Repoussez toujours soigneusement la couronne afin d'éviter que l'eau s'infiltre dans votre montre – surtout si votre montre est mouillée. N'exposez pas votre montre ni à des températures extrêmement hautes ni basses. Nettoyez régulièrement votre montre. La boîte et le bracelet en métal doivent être frottés avec un chiffon doux et humide afin d'enlever les traces de poussière et de transpiration. Faites changer la pile de votre montre par un horloger. Il pourra en même temps vérifier l'état des joints et les remplacer si nécessaire, pour que votre montre reste étanche, aussi après remplacement de la pile.
Pour plus de renseignements, veuillez vous référer aux informations données dans votre garantie internationale.

Dans le cas où votre montre indique une échelle tachymètre

Le tachymètre permet d'afficher la vitesse d'un véhicule: combien de secondes faut-il pour parcourir 1 km? Vous pourrez mesurer pendant maximum 60 secondes. Au point de repère, faites démarrer le chrono. Après un trajet d'un kilomètre, arrêtez le chrono. Sur l'échelle tachymètre de votre montre vous pourrez lire la vitesse moyenne atteinte.
P.ex. Si vous avez besoin de 45" pour faire un km de route, la vitesse moyenne sera d'environ 80 km/h.

MODE D'EMPLOI POUR MONTRES À QUARTZ

TR06 (T61)

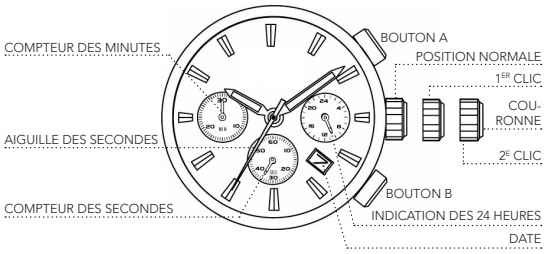

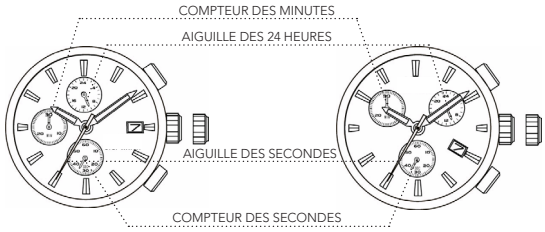

Règlage de l'heure
1. tirez la couronne jusqu'au 1er clic (1)
2. tournez la couronne pour régler les aiguilles des heures et des minutes
3. lorsque la couronne est ramenée en position normale en synchro avec un signal horaire, la trotteuse se met à bouger.

Correction de la date
Tirez la couronne en position intermédiaire (1). Tournez jusqu'à ce que la date exacte apparaisse. Ne corrigez pas la date entre 21.00 et 1.00 heures du matin, vu que le disque dateur est entraîné pendant cette période. Vous pourriez casser le mécanisme.

Utilisation du chronomètre
Ce chronomètre est capable de mesurer et d'afficher le temps par unité d'une seconde jusqu'à 29 minutes 59 secondes maximum. Le chronomètre s'arrête automatiquement après avoir fonctionné en continu pendant 30 minutes.

Mesure du temps avec le chronomètre
1. appuyez sur le bouton A pour démarrer le chronomètre.
2. le chronomètre peut être démarré et arrêté en appuyant sur le bouton A.
3. lorsque vous appuyez sur le bouton B, le chronomètre est réinitialisé et l'aiguille des minutes et la trotteuse du chronomètre retournent à zéro.

Remarque: les boutons A et B sont inopérationnels pendant la réinitialisation du chronomètre.



Réinitialisation du chronomètre (également après remplacement de la pile)
Effectuez cette procédure lorsque la trotteuse du chronomètre ne revient pas à la position zéro après avoir réinitialisé le chronomètre et également après le remplacement de la pile.
1. tirez la couronne jusqu'au 1er clic (1).
2. appuyez sur le bouton A pour placer la trotteuse du chronomètre sur la position zéro.
   * l'aiguille des minutes du chronomètre est synchronisée avec la trotteuse du chronomètre.
   * la trotteuse du chronomètre peut être avancée rapidement en appuyant continuellement sur le bouton A.
3. une fois les aiguilles placées sur zéro, réinitialisez le temps et ramenez la couronne en position normale (0).